

1. Bohnenbehälter entfernen

Abhängig von der Modell-Variante sind ein oder zwei Bohnenbehälter installiert.

- ▶ Der rechte Bohnenbehälter ist der Haupt-Bohnenbehälter und in allen Modellen vorhanden.
- ▶ Der linke Bohnenbehälter ist optional und nicht in allen Modellen vorhanden.

Voraussetzung:

- Bohnenbehälter ist entleert und ausgesaugt.

2. Pulverschacht-Klappe entfernen

- ▶ Pulverschacht-Klappe vollständig öffnen.
- ▶ Schlitzschraubendreher-Klinge etwa 2 – 3 mm zwischen Pulverschacht und Pulverschacht-Klappe einführen.
- ▶ Pulverschacht-Klappe vorsichtig schließen und entfernen.

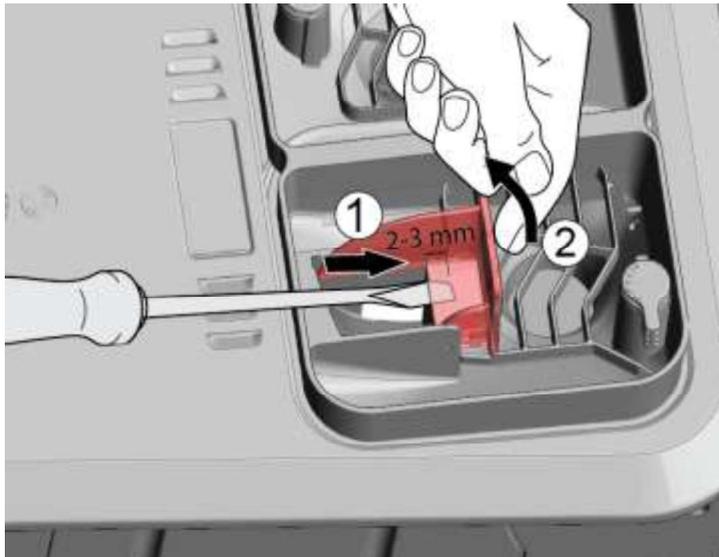


Abb.01 Pulverschacht-Klappe entfernen

3. Fingerschutz-Gitter entfernen

- ▶ Schraube (Torx T15) an Fingerschutz-Gitter entfernen.
- ▶ Fingerschutz-Gitter aufschwenken und zusammen mit eingesetzter Schraube entfernen. (Diesen Vorgang wiederholen für den optionalen zweiten Bohnenbehälter.)

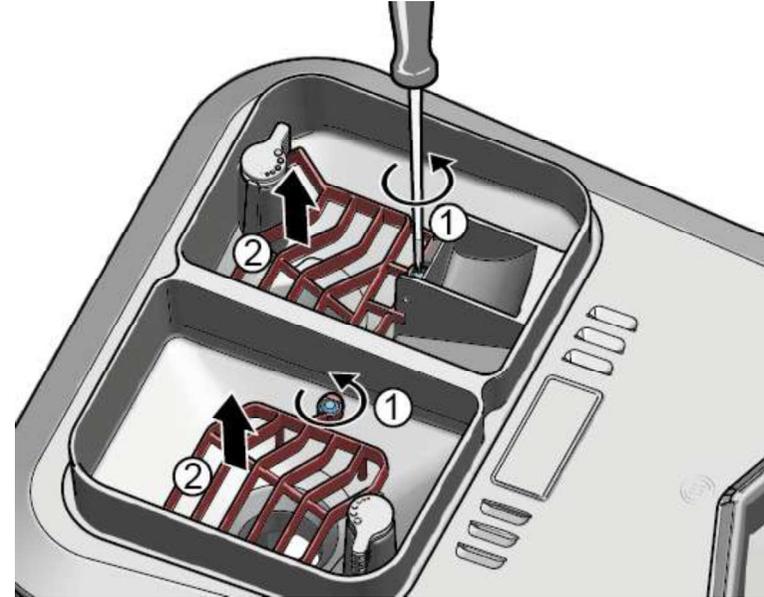


Abb.02 Fingerschutz-Gitter lösen und entfernen

- ▶ Verstellhebel für Mahlgradeinstellung in rechtem Bohnenbehälter bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- ▶ Verstellhebel für Mahlgradeinstellung nach oben ziehen und entfernen.

4. Verstellhebel für Mahlgradeinstellung entfernen

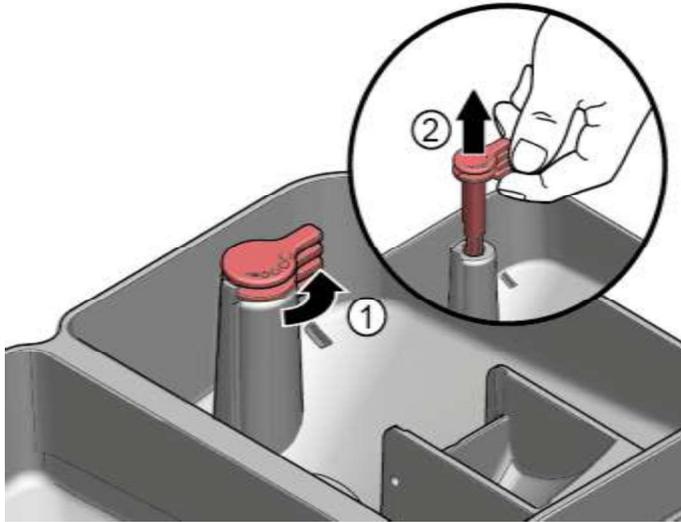


Abb.03 Verstellhebel auf feinste Einstellung drehen und entfernen

- ▶ Verstellhebel für Mahlgradeinstellung in linkem Bohnenbehälter bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

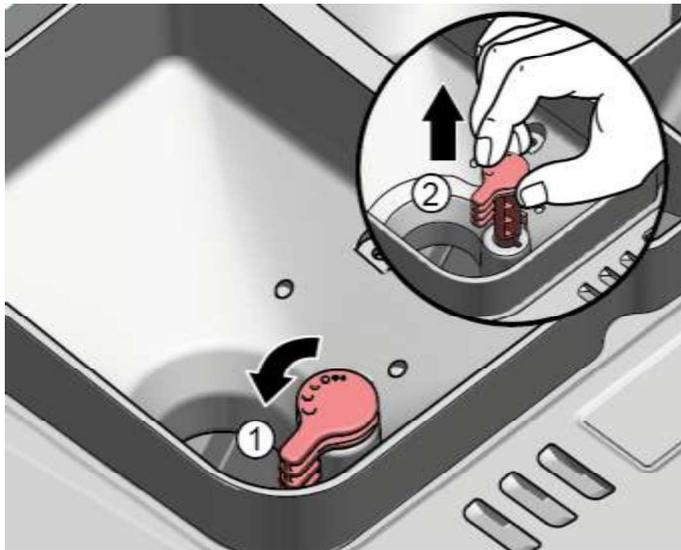


Abb.04 Verstellhebel auf feinste Einstellung drehen und entfernen

5. Bohnenbehälter entfernen

- ▶ Verstellhebel für Mahlgradeinstellung nach oben ziehen und entfernen.
- ▶ Bohnenbehälter nach oben ziehen und entfernen.

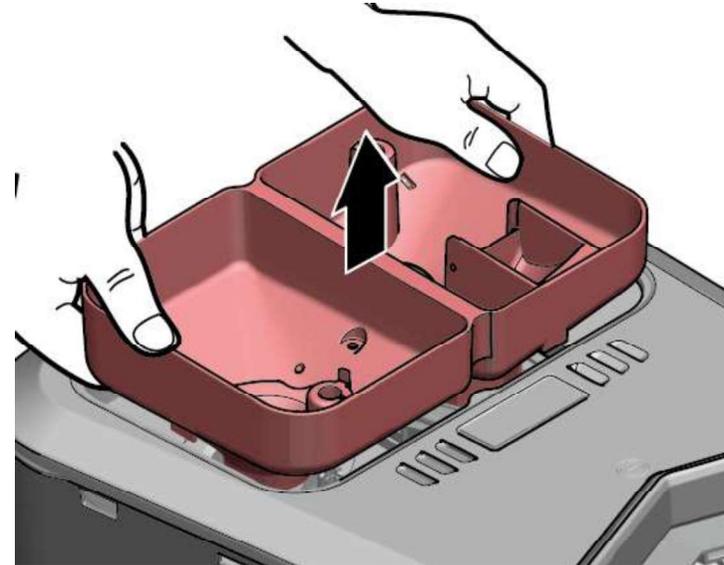


Abb.05 Bohnenbehälter entfernen

6. Gehäuse-Oberteil entfernen

Voraussetzung:

- Bohnenbehälter ist entfernt.

6.3.5.1 Gehäuse-Oberteil entriegeln

- ▶ Verriegelungs-Schieber vollständig nach hinten schieben.

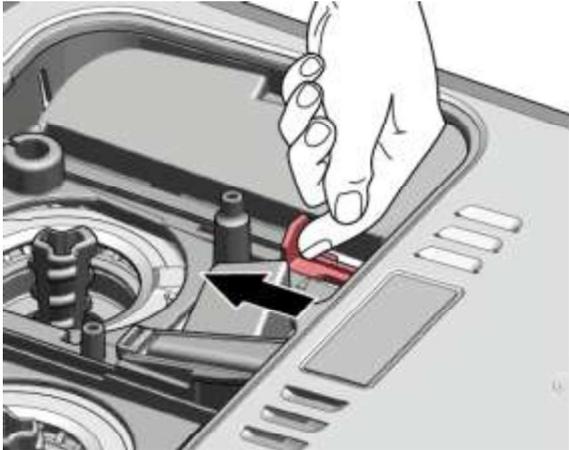


Abb.06 Verriegelungs-Schieber zurück schieben

- ▶ Verriegelungs-Hebel vollständig nach unten drücken.

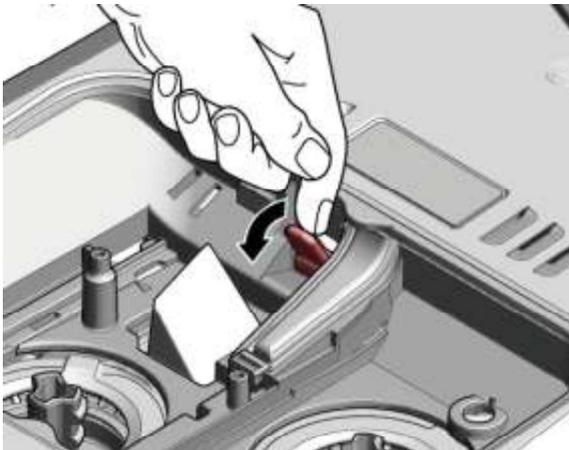


Abb.07 Verriegelungs-Hebel nach unten drücken

7. Gehäuse-Oberteil lösen

- ▶ Gehäuse-Oberteil links etwa 5 cm anheben.

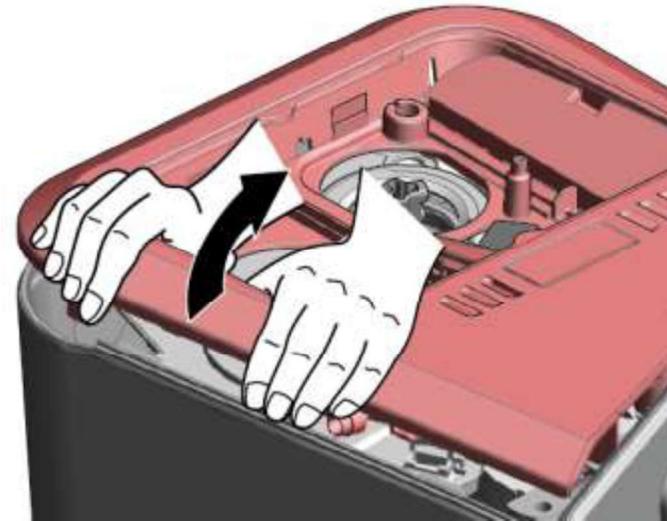


Abb.08 Gehäuse-Oberteil öffnen und Verrastungen lösen

- ▶ Gehäuse-Oberteil an rechter hinterer Ecke nach oben drücken bis zwei Verrastungen über der Wassertank-Aufnahme öffnen.

8. Gehäuse-Oberteil öffnen

- ▶ Vorsichtig Gehäuse-Oberteil in aufrechte Stellung bringen.

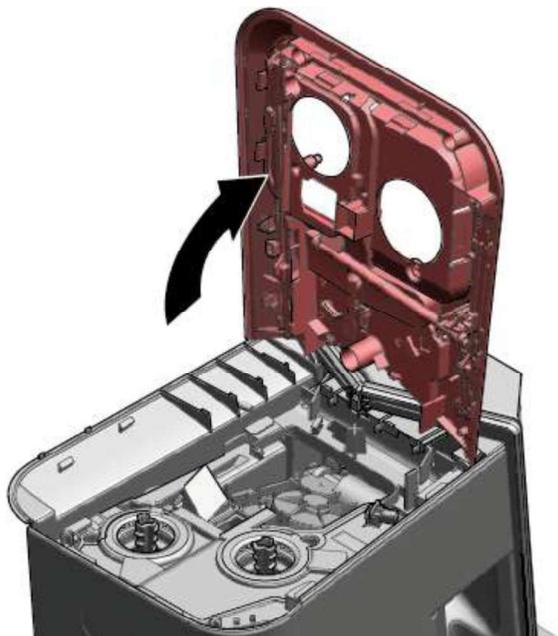


Abb.09 Gehäuse-Oberteil öffnen für Zugang zu elektrischen Steckverbindungen

- ▶ Sicherungslasche an Steckverbinder für Tassenwärmer drücken und Steckverbindung trennen.

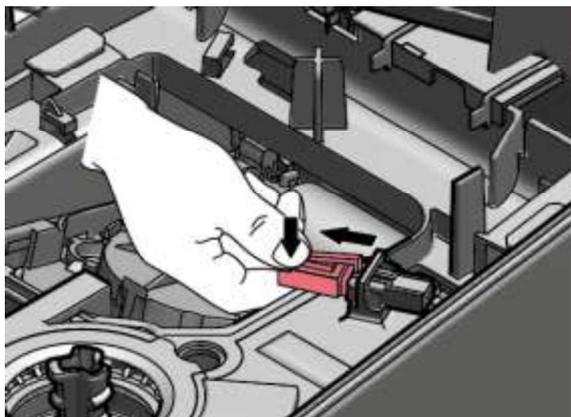


Abb.10 Elektrische Steckverbindung zu Tassenwärmer trennen

- ▶ Schutzleiter mit Spitzzange von Anschluss an Gehäuse-Oberteil entfernen.
- ▶ Steckverbinder zu Bohnenbehälter-Wahlschalter (modellabhängig) entfernen.

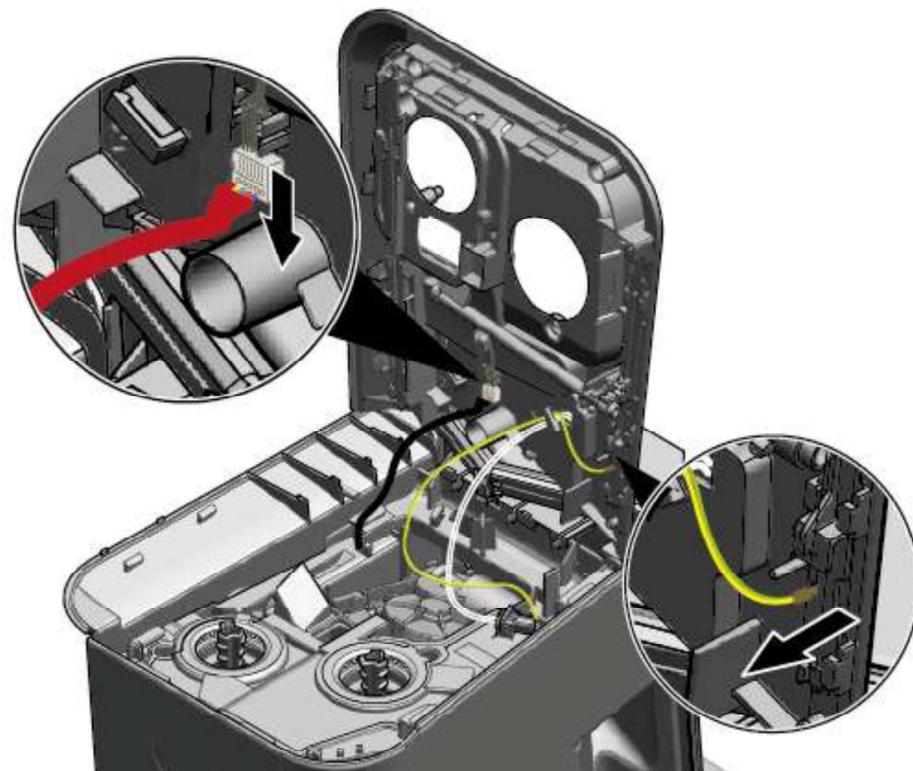


Abb.11 Elektrische Steckverbindungen an Gehäuse-Oberteil entfernen

- ▶ Gehäuse-Oberteil entfernen.

9. Gehäuse-Rückwand entfernen

Voraussetzung:

- Gehäuse-Oberteil ist entfernt.

10. Verrastung lösen

- ▶ Gerät hinten anheben oder auf Tischkante stellen um Zugang zu den Verrastungen in der Bodengruppe zu erhalten.
- ▶ Schlitzschraubendreher-Klinge zwischen linke Lasche und Bodengruppe in Aussparung einführen und Schraubendreher nach rechts bewegen zum Lösen der Verrastung.
- ▶ Gehäuse-Rückwand nach oben ziehen, um Verrastung auf Aufnahme zu entfernen.
- ▶ Schlitzschraubendreher-Klinge zwischen rechte Lasche und Bodengruppe in Aussparung einführen und Schraubendreher nach links bewegen zum Lösen der Verrastung.

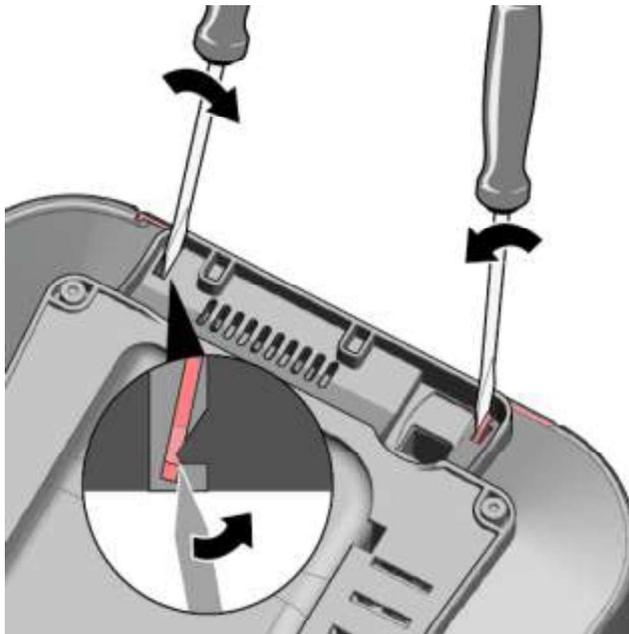


Abb.60: Rückwand-Verrastungen an Bodengruppe lösen

11. Gehäuse-Rückwand entfernen

- ▶ Gehäuse-Rückwand nach oben schieben, aus den seitlichen Führungen lösen und entnehmen.



Abb.61: Gehäuse-Rückwand entfernen

12. Linkes Gehäuse-Seitenteil entfernen

- ▶ Linkes Gehäuse-Seitenteil nach oben ziehen, aus Führungen an Gehäuse-Front lösen und entfernen.

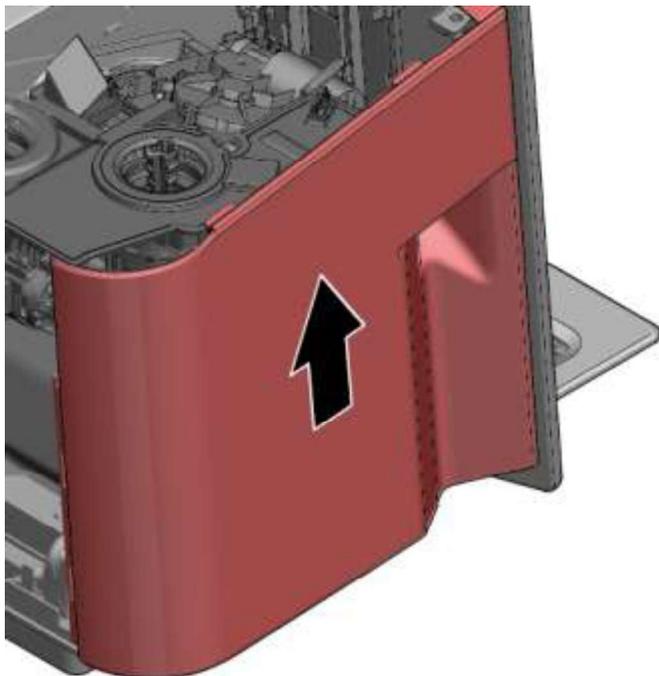


Abb.62: Linkes Gehäuse-Seitenteil entfernen

13. Rechtes Gehäuse-Seitenteil entfernen



Beschädigungsgefahr!

Kurze Schlauch- und Kabelverbindungen.

Bevor das rechte Gehäuse-Seitenteil entfernt werden kann:

- ▶ Zulaufschlauch von Durchflussmesser abziehen.
- ▶ Anschlusskabel zu Wassertanksensor lösen.

Voraussetzung:

- Linkes Gehäuse-Seitenteil ist entfernt.

14. Schlauberbindung trennen

- ▶ Durchflussmesser nach oben aus Aufnahme ziehen.
- ▶ Zulaufschlauch von Durchflussmesser abziehen.

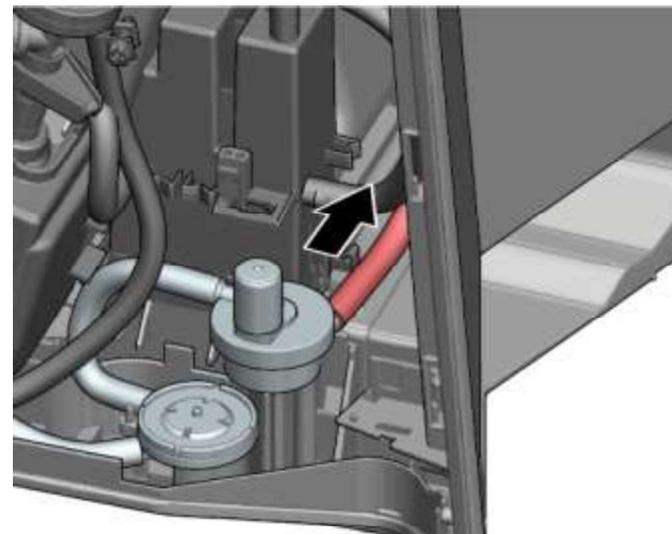


Abb.63: Zulaufschlauch von Durchflussmesser abziehen